


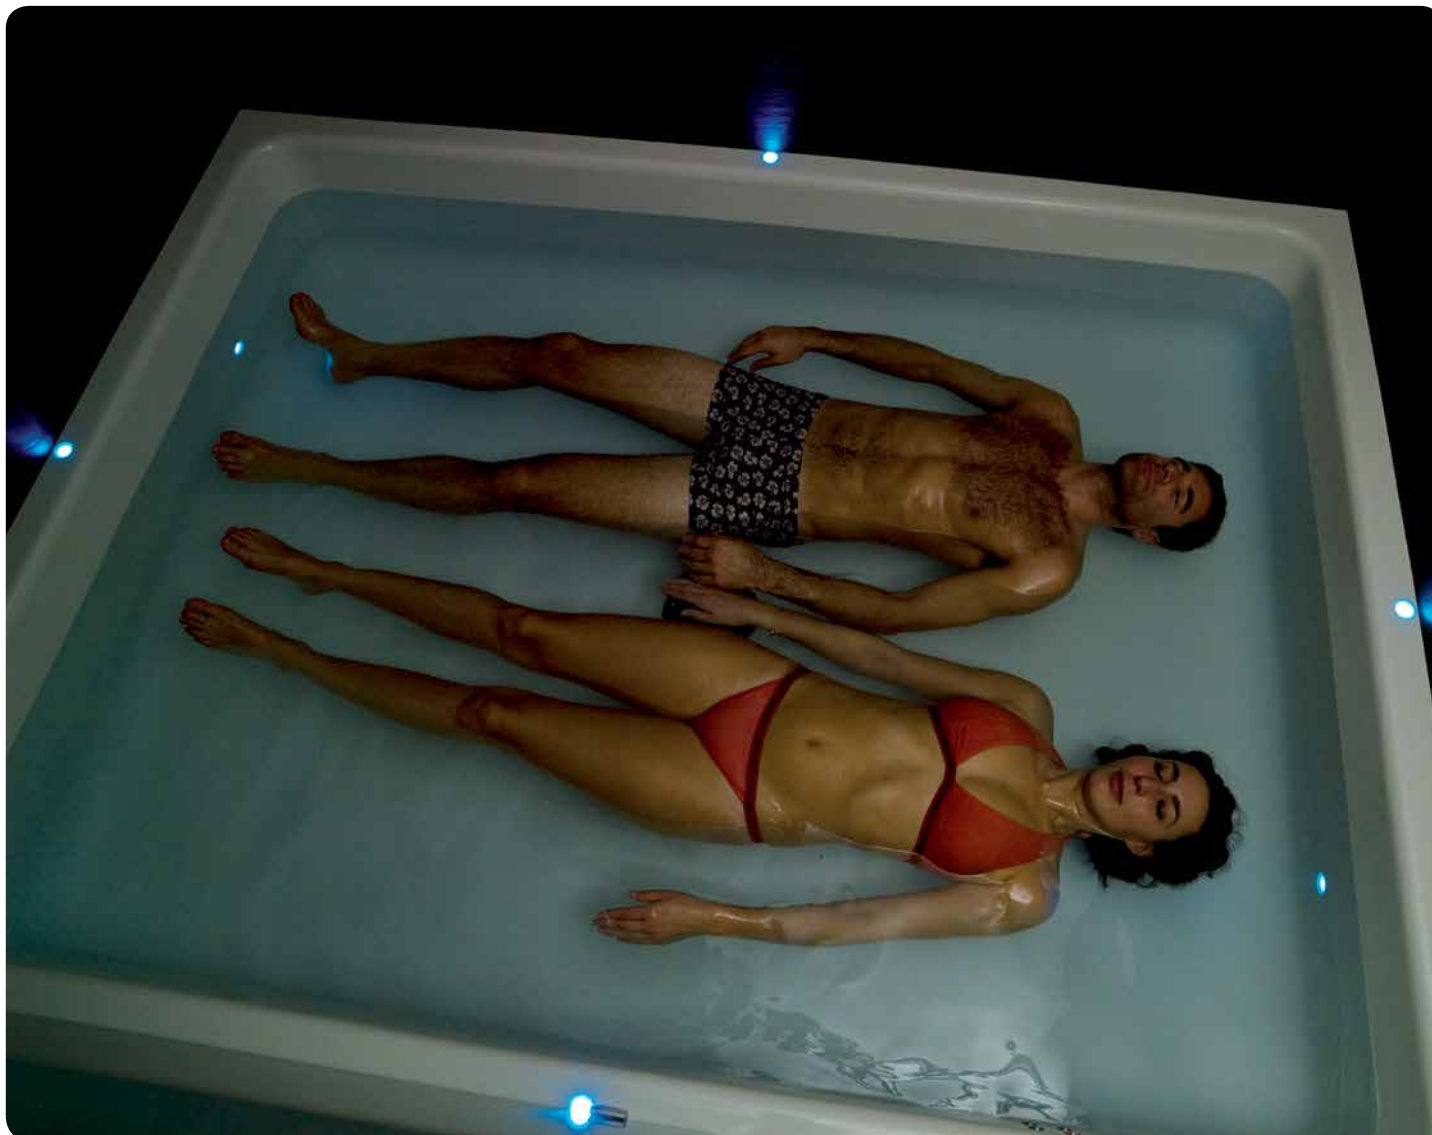

产品介绍

floatOne

更新：2010年2月



float
Med Tec





产品历史

盐水浮疗

我们于2004年开始在慕尼黑的施瓦宾区经营盐水浮疗中心。浮疗中心每周七天开放；提供高质量的按摩服务和盐水浮疗疗程。一开始，盐水浮疗只是一个业内人士的新宠，但很快，这种新疗法便成为了医学健康领域的主要研究课题。很多著名的运动内科医生将他们的病人带到我们这里接受盐水浮疗；满意的顾客口口相传，将他们在我们中心的愉快体验介绍给更多的朋友；越来越多的新闻媒体报道使盐水浮疗中心的知名度大增，并受到新老顾客的极大的欢迎和一致肯定。


从2006年底开始，float公司开始吸收合作伙伴，至今为止，我们和合作者们已经在德国和瑞士先后开了8家盐水浮疗中心。在过去的几年里，通过浮疗疗法，我们已经帮助40000多位顾客解除重压，焕然一新，重新投入到繁忙的生活工作之中，同时，作为从业人员，我们也在市场和经营方面积累了无数宝贵的经验。

floatOne盐水浮疗系统

过去的几年中，我们与众多的制造商合作，研制出多种不同风格的盐水浮疗缸。通过对这些设备的应用与研究，我们总结出一整套经验，并在此基础上开发制造出了最新的floatOne盐水浮疗系统。这套新系统的诞生，与对客户需求的密切观测了解，和长期详尽的技术可行性分析密不可分。

floatOne具有最现代化的水制备系统和储水功能。它的设计基于我们许多年经营盐水浮疗系统所累积的经验，能够满足客户最严格的要求。在设计过程中，我们特别重视控制系统的方便性和易操作性，并把提供给客户最大的舒适度最为最高目标。现在，性价比非常合理的floatOne盐水浮疗系统已在市场有售。

我们的全球服务网络能够快速，有效的提供维修与其他售后服务

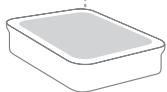

技术规格

内部尺寸	宽1.7米，长2.3米
水深	28厘米
重量（满水）	1,800公斤左右 （填充量: 1,200升盐水含750公斤泻盐）
楼层负荷	每平方米500公斤
内部装饰	可选
接待台控制系统	可选
客户控制系统	<ul style="list-style-type: none">• 开/关按钮• 应急按钮• 音乐开关按钮（渐强/渐弱控制）
保修	2年
水处理设备	30分钟内完成清空、准备、再续水环节 持续监控所有化学成分比例 管道通过回流清洗 自动测量密度, 自动续水, 自动回流清洗过滤器
盐水浮疗室	浴池与墙壁理想温度为35温度

float
M e d T e c





float盐水浮疗系统的室内安装条件

float房间（盐水浮疗室）

为了方便盐水浮疗设备的安装, 请注意以下的条件:

- 为了方便盐水浮疗缸的安装, 房间的最低尺寸为3x4米
- 盐水浮疗室内应该有淋浴设施
- 房间温度必须可加热, 建议用地暖设备
- 浴缸与洗澡之间的距离越短越好, 这样打扫房间比较简单（特别是地板上盐水的清理）
- 浮疗室的位置应该易于进出, 为了便于浮疗缸的搬运, 房间门及外面走廊的最小尺寸为长2.5 x 宽1.9 x 进深0.5米
- 浮疗室的门应该可以从里面锁上, 但为应对紧急情况, 门应该能够从外面开锁。
- 墙壁应该尽可能隔音, 最好和floatzero或其他隔音专家咨询
- 浮疗池自身带有通风系统, 不会制造过多雾气, 但淋浴设施有可能致使房间过度潮湿, 所以应保证浮疗室有良好的通风系统, 这一点也最好和通风专家咨询
- 盐水浮疗室应该装置厕所和小脸盆
- 地板应该防水, 耐洗, 防滑, 防盐水腐蚀（需要咨询专家）
- 地板瓷砖与墙面接轨的地方应该至少10厘米高（地面清理, 防泼水）
- 淋浴间与盥洗室的照明系统应该具有移动感应功能, 为便于清洁, 建议安装一支额外的亮灯









float盐水浮疗系统的室内安装条件

机房

水制备在机房中进行，这里的水制备装置应该通过管道系统直接与盐水浮疗缸相连。机房应该符合以下条件：


- 房屋面积应该有8到10平米
- 机房位置应该离盐水浮疗室越近越好，最好是隔壁
- 两个房间之间的隔音非常重要
- 机房应该有供水与排水系统（最好地漏，如果不可能的话，也可以利用泵系统）
- 机房与盐水浮疗室内浴缸下面的空间必须有特别防漏设备（瓷砖，特制胶粘剂）
- 机房必须有440V三相电源
- 机房必须配备独立32安培保险丝（RCD漏电保护器）

结构要求

- 平地板
- 通风良好
- 3/4英寸水管
- 自来水压力：最低1.5巴，最大4.5巴
- 下水道和地漏最少低于水平面 100，无回水
- 热水出入 1 英寸，水流约15升/分钟，8.5千瓦 @ 60°C
- 供电：三相400V，50 Hz, 5.5 A, 约2.7 kVA 在场备用 16A保险丝

水制备系统

floatOne的水制备与过滤系统在设计，质量，工艺，以及读取和存储测量数据的能力方面都远远超过德国工业部的标准。它可以向盐水浮疗系统提供完全无菌及卫生的超饱和盐溶液。

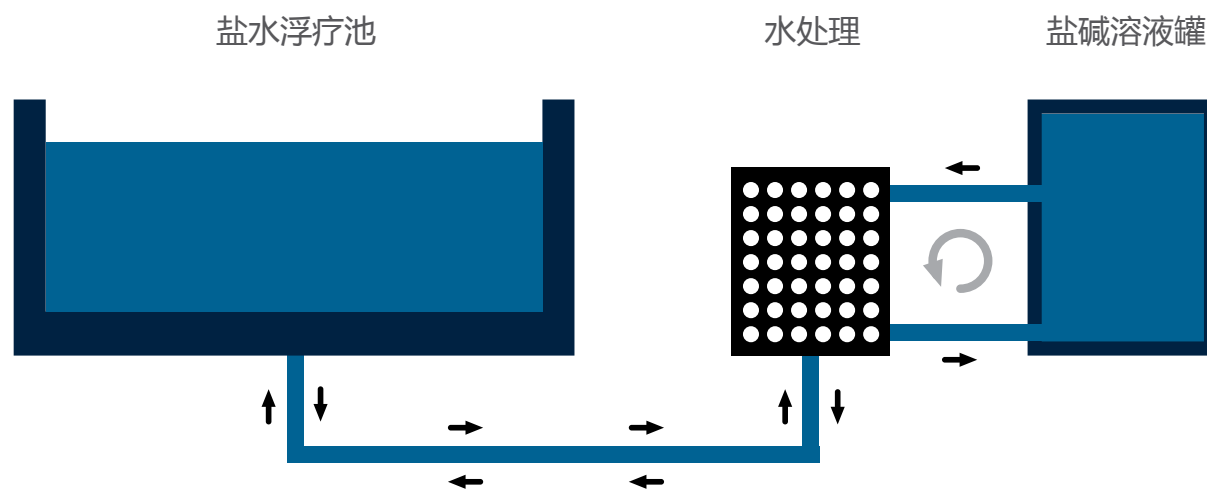

在每一个客户到来之前及体验之后，floatOne盐水浮疗系统都会自动地从浴缸中完全排水，并再灌满水，以确保卫生与安全。

两个盐水浮疗疗程之间，工作人员都可以将浴缸清理到最洁净状态。

在排水及再蓄水的过程中，盐水并不会过量减少。

水制备

盐水制备装置包括以下的部分：

- 盐碱溶液管，由防盐水腐蚀的聚丙烯制作，有绝缘底部，可以完全清空，有检查舱口与填充盖，带凸缘的出入流连接，溢水孔，透明水管以便观测水位，排水连接口
- 流通与排水泵，由防盐水人工资料制作，在控制柜有变频器可以调节转速，吸力和压力管道带预筛与螺旋连接，总流通速度约6立方米 /小时
- 单层过滤器，放盐水资料制的容器带弹簧先导阀，可以自动清洗过滤器。上游流量指示器，压力表，也有内置自动与手动通气阀与排水阀，过滤器直径500毫米
- 加热器，换热器连接到中央温水加热，放盐水资料制。热输出约8.5千瓦@60度入流温度
- 测量与控制技术，测量功能装置可以测量游离氯，氧化还原电位，带安装板，挂墙方便。预筛和测量单元，数字测量记录，内置总线连接到中央测量单位，测量极点，在批处理单位的感应电导测量可以调节盐碱溶液的浓度，测量样品管直接连接到流通系统。
- 凝聚，pH值及氯浓度的计量站，挂墙剂量泵管，吸棒直接从液体罐计量，连接到中央控制单元及进行比例控制，有储备报警乖哦你能



水处理

带数字控制技术的总控制柜。钢板制成的标准控制柜可以在墙上安装并连接到所有以下的组成部分：

- 总开关
- 信息显示
- 泵开关及故障显示
- 漏电保护，断路器
- 总故障报警及，传播用的零电势接触器
- 节能内置变频器，用于调节水泵的RPM速度
- 带6.5英寸触摸式显示器的中央控制计算机，用来控制盐水制备的全过程与外置排水及蓄水开关相连接
- 控制板可以用来输入，显示，控制游离氯，pH值，温度和盐溶液的浓度的标称值与实际值
- 故障与报警显示
- 报警记忆
- 48小时图表
- 自动清洗过滤器的自动定时开关
- 液压导向阀，防盐水设计。可以控制向盐水浮疗缸中注入盐碱溶液；也可以控制由盐水浮疗池向下水道排水的全部过程
- 防盐水设计的电极水平仪，可以控制盐水浮疗池中盐水储藏罐，供应罐，清洗罐，
- 和整个盐水浮疗池的盐水水平。

floatOne技术与额外选项



设备
盐水浮疗池
水处理系统
安装
盐水浮疗室
浴缸



安装服务
(所需要的结构性措施)

额外选项



额外技术与设备



咨询服务



floatOne技术与额外选项

<p>floatOne 基本设备</p>	<p>盐水浮疗池与水处理系统</p> <ul style="list-style-type: none"> • 盐水浮疗缸 • 加热设备 • 分支结构 <p>安装</p> <ul style="list-style-type: none"> • 盐水浮疗缸与墙壁加热设备 • 免费设计机房与盐水浮疗池 	<ul style="list-style-type: none"> • 照明系统 • 音乐系列 • 闹钟
	<p>安装服务 (必需的结构性测量)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 浮疗室 • 防漏保护 • 通风设备 • 卫生设备 (洗澡设备, 盥洗池) • 水处理 • 邻墙的干壁施工相 	<p>价格面议</p>
<p>额外选项</p>	<p>咨询服务</p> <ul style="list-style-type: none"> • 设备的室内设计 • 商务计划 • 建筑风格 • 业务咨询 	<p>价格面议</p>
	<p>可选技术咨询</p> <ul style="list-style-type: none"> • 光照疗法 • 接待台监视系统 	<p>价格面议</p>

所有价格不含加值税

付款和交货条件：收到订单后交 80%，发货前20%。交货需要8至10周。



float MedTec GmbH (中国)

Vanessa Carlino

总监 市场开发 亚洲区

中国北京市朝阳区亮马桥路36号亮马名居A9A 邮编 100125

手机 +86 13701101727

传真 +86 1064656367

vanessa.carlino@float-concepts.com

www.float-concepts.com

为了了解更多请参观 www.float.de 或 www.floating-verband.de.